FURUNO

SONDEUR LCD COULEUR FCV-1100L
Guide d'utilisation

L'objet du présent guide d'utilisation est d'indiquer les opérations de base de cet équipement. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

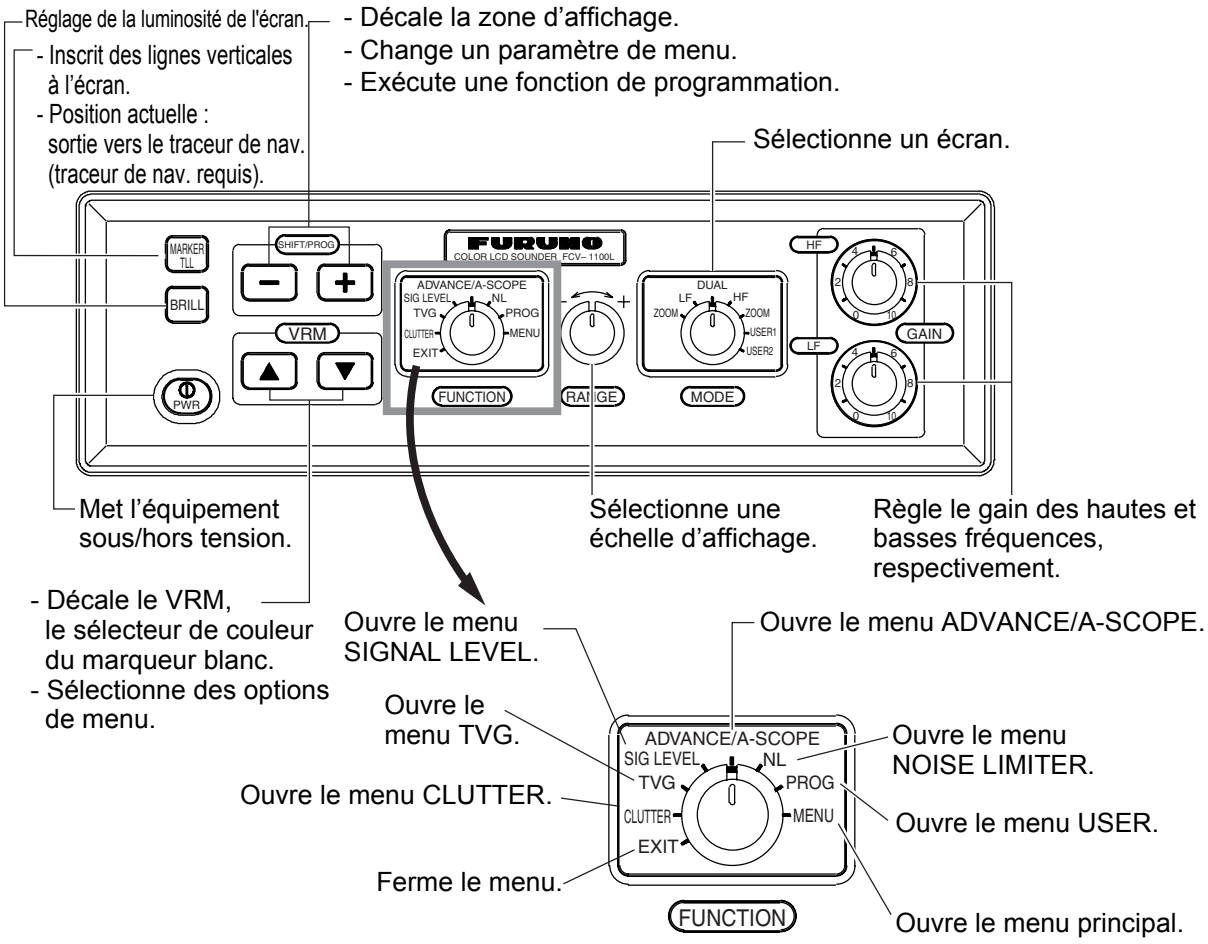

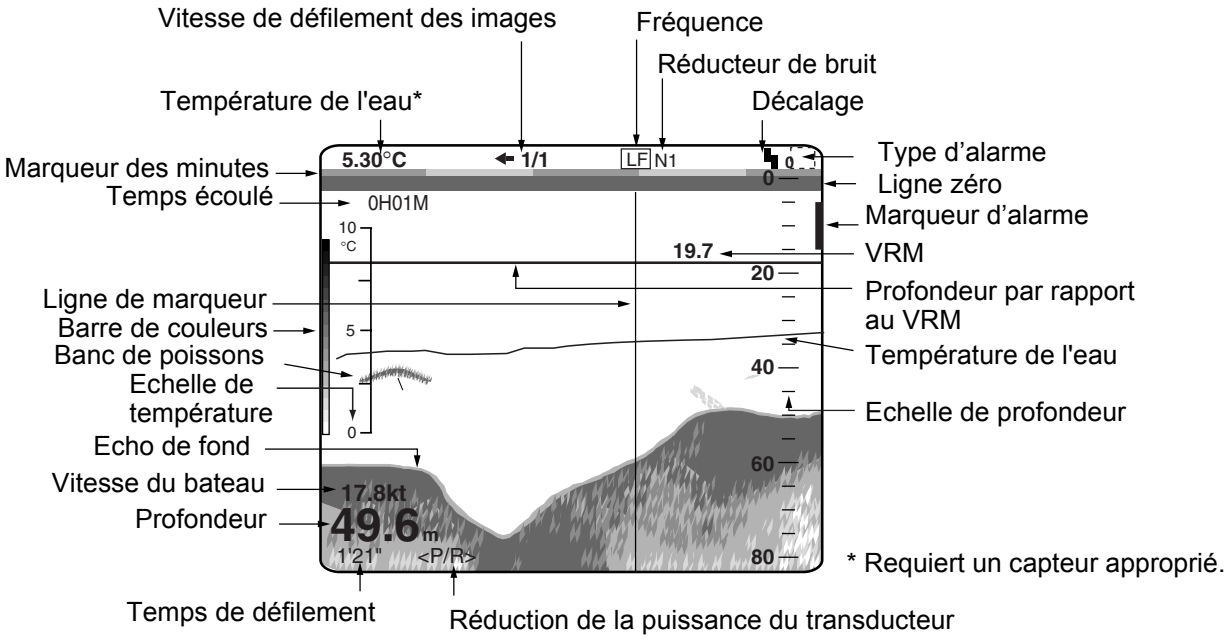

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
NISHINOMIYA, JAPAN

Mise sous/hors tension

Appuyez sur la touche **PWR** pour mettre l'équipement sous/hors tension.

Réglage de la luminosité de l'écran

1. Appuyez sur la touche **BRILL**.

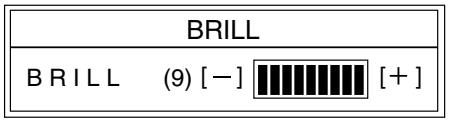

2. Appuyez sur la touche [+] ou [-] pour régler la luminosité de l'écran LCD ; la touche [+] augmente la luminosité, la touche [-] la diminue.

Sélection d'un mode d'affichage

Utilisez le sélecteur **MODE** pour choisir un mode d'affichage.

Sélection d'une échelle de base

Utilisez le sélecteur **RANGE** pour choisir une échelle de base.

Réglage du gain

Réglez le sélecteur **GAIN** pour ne plus afficher aucun bruit excessif.

Mesure de la profondeur

Utilisez la flèche haut ou bas pour placer le VRM sur l'objet dont vous voulez connaître la profondeur. Relevez la profondeur au dessus du VRM. (Notez que MARKER SELECT dans le menu DISP doit être réglé sur le VRM pour permettre la mesure de la profondeur.)

Sélection de la vitesse de défilement des images

1. Choisissez ADVANCE/A-SCOPE avec le sélecteur **FUNCTION**.
2. Appuyez sur la touche [+] ou [-] pour sélectionner une vitesse de défilement des images.



3. Choisissez EXIT avec le sélecteur **FUNCTION**.

Suppression des interférences

1. Choisissez NL avec le sélecteur **FUNCTION**.

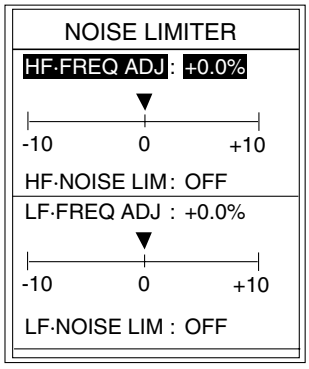

2. Appuyez sur la flèche haut ou bas pour sélectionner HF FREQ ADJ ou LF FREQ ADJ selon les besoins.
3. Appuyez sur la touche [+] ou [-] pour définir une valeur.
4. Faites tourner le sélecteur **FUNCTION** pour choisir EXIT.

Réglage de l'alarme de poissons

1. Choisissez MENU avec le sélecteur **FUNCTION**.
2. Appuyez sur la flèche haut pour sélectionner la zone de titre des menus.
3. Appuyez sur la touche [+] ou [-] pour sélectionner ALM et afficher le menu ALM.
4. Appuyez sur la touche flèche haut ou bas pour sélectionner FISH.
5. Appuyez sur la touche [+] ou [-] pour afficher la fenêtre de réglage de l'alarme.
6. Appuyez sur la touche [+] ou [-] pour définir le point de départ de l'alarme.

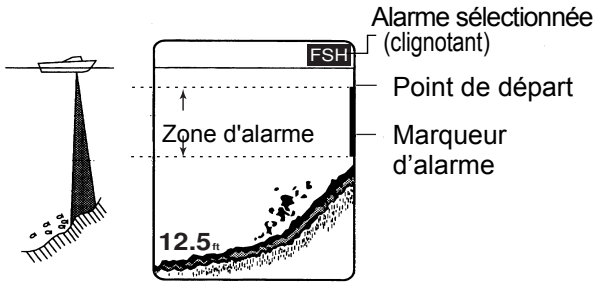

7. Appuyez sur la flèche bas pour sélectionner ALARM ZONE.
8. Appuyez sur la touche [+] ou [-] pour afficher la fenêtre de réglage de l'alarme.
9. Appuyez sur la touche [+] ou [-] pour définir la zone d'alarme.